USER GUIDE

SH241

Bluetooth Wireless Headset

The new at&t Your world. Delivered.

First steps...

Charge your SH241
See **CHARGING** section

Pair your SH241 to a Bluetooth phone.
See **PAIRING** section. PIN= 0000

Wear it and free your hands
See **WEARING** section

Powered by SouthWing

FIG.1: Overview - Headset

1. Charging Port
2. Multi-function button Turn On / Off Indicator light
3. Vol+
4. Vol-
5. Speaker
6. Microphone
7. Clip
8. Ear Hook
9. Headset Cord
10. Ear Bud
11. Interchangeable Cover

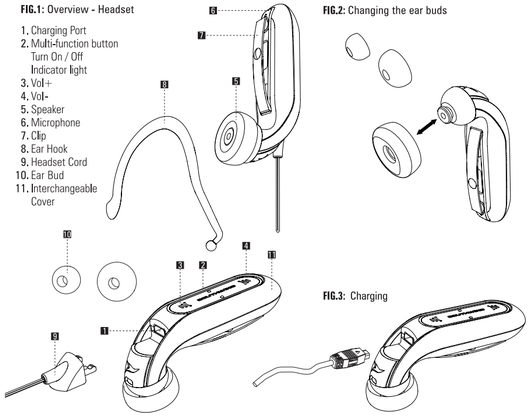

FIG.2: Changing the ear buds

FIG.3: Charging

FIG.4: Wearing the Headset with hook

FIG.5: Wearing the Headset without hook

FIG.6: Clipping the Headset to your clothes

FIG.7: Attaching the Headset to your mobile

FIG.8: Mounting the ear hook

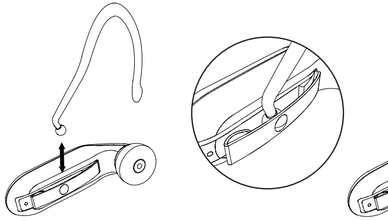

FIG.9: Changing covers

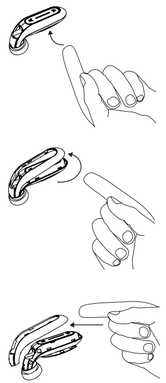

3. Enter the PIN number: 0000.
Now the headset and your mobile phone are paired and ready for hands free communication through the Bluetooth connection.
To save battery you can disconnect the headset and your phone by pressing the Multi-function button **[2]** three times. To re-connect them press the Multi-function button **[2]** once.

Normal pairing
You will need to follow the steps below if you want to pair your headset with another mobile phone.
1. Ensure the headset is off.
2. Put the headset in pairing mode by pressing and holding the Multi-function button **[2]** for about 5 seconds until the Indicator light **[2]** flashes red and blue alternately and a series of high tones are heard. Use the PIN Code '0000 ' (zero-zero-zero-zero) for the pairing.
3. Complete the normal pairing process by following steps 1, 2 and 3 in the auto-pairing section.

3. WEARING AND CARRYING THE HEADSET

Selecting an ear bud
The headset comes with different sized comfortable ear buds, try and select the one that best fits your ear.

To replace an ear bud:
1. Pull gently with your hand one side of the earbud outwards. (see figure 2)
2. Select a new ear bud and adjust it carefully so it fits perfectly over the speaker nozzle.

Wearing the Headset with the Ear hook
The Ear hook can be used for firm hold and maximum comfort. To mount the Ear hook, carefully place the round head of the Ear hook between the headset body and the clip, and make sure that it is adjusted firmly. (See figure 2) To wear it follow these steps:
1. Rotate the Ear hook **[8]** slightly forward.
2. Gently place the Speaker **[5]** into your ear canal.
3. Rotate the Ear hook **[8]** backwards and adjust it behind your ear.
4. To use the headset in the other ear, simply mount the Ear hook **[8]** on the other side of the headset.

Wearing the Headset without the Ear hook
We recommend first to select the ear bud type and size that best fits your ear (see "Selecting an ear bud"). To wear the headset without using the Ear hook:
1. Remove the Ear hook by pulling it out gently and store it in a safe place.
2. Gently place the Speaker **[5]** into your ear canal.
3. Find the most comfortable position by rotating the headset forward and backward.

Carrying the Headset
When not in use, you can carry your headset in one of the following convenient ways:
1. Attach it to your clothes using the designed Clip in the bottom part of the headset.
2. Attach it to your mobile phone using the cord provided; connect one end to the headset charging port and use the cord to hold it to your mobile.

4. GENERAL USAGE

Turning the Headset On and Off
To turn the headset on, press and hold the Multi-function button **[2]** for about 3 seconds until a rising series of tones is heard and the Indicator light **[2]** flashes blue 6 times.
To turn the headset off, press and hold the Multi-function button **[2]** for about 3 seconds until a series of tones is heard and the Indicator light flashes showing that the unit is turning off.

Accepting / rejecting" a call
When the phone rings (the ring tone can be heard in the headset), briefly press the Multi-function button **[2]** once to accept the call. Alternately, press and hold the Multi-function button **[2]** for 1 second to reject the call.

* The features marked with an asterisk will only work with Bluetooth phones which support the Hands-free profile. Today, most Bluetooth phones support this profile.

Changing the volume
To increase the volume during a call, press Vol+ button **[3]**. To decrease the volume, press the Vol - button **[4]**.
The headset will remember previous volume settings each time it is turned on.

Automatic answer (call pick-up)
You can configure the headset to automatically answer all incoming calls after 3 seconds. To do so, while in the ON state press Vol - for 3 seconds until you hear a beep, after which the command will be confirmed with the message "auto answer on". To disable automatic answer repeat the above action and "auto answer off " will be confirmed.
Activation of automatic call pick-up will deactivate whisper mode, which can not be activated again until automatic call pick-up has been deactivated.

Initiating a call from your mobile phone
Dial the number as usual with your phone. If your headset is on and the phone has been correctly connected, your phone will transfer the call to your headset.

Initiating a call with voice dialing
To voice dial briefly press the Multi-function button **[2]** and wait for the feedback tone from the phone. Then speak the name of the person you wish to call.

Note: your phone must support voice dialing and you must first record voice tags into your phone associated to phone numbers (please check your phone manual for details)

Redial the last called number
Briefly press the Multi-function button **[2]** twice; the last called number will be automatically dialed.

Ending a call
Press the Multi-function button **[2]** briefly during a call and the call will be ended.

Transferring a call from the Headset to the mobile
During a call, you may wish to transfer the call to your mobile. To do so press the Multi-function button **[2]** twice. To transfer the call back to the headset repeat the same command.

Push1ST Favorite number
It is possible to save a favorite number in the headset and speed dial it with the Push4TH Multi-function button **[2]**. This number can be automatically saved from the last incoming call number (not compatible for hidden or unidentified call numbers).
To do so, press and hold both Multi-function button **[2]** and Vol+ buttons for 1 second, until you hear a series of tones.
To call the stored favorite number, press and hold the Push4TH Multi-function button **[2]** for 1 second.

Deactivating audible calling number identification (whisper mode)
The headset informs you by voice of the calling number on a digit by digit basis when whisper mode is activated. To deactivate it, in the ON state:
1. Press and hold simultaneously Vol+ and Vol - buttons for 5 seconds. Turn the headset upwards a small angle and hold it with your thumb to make this action easier.
2. You will hear the "whisper off " deactivation message. All incoming calls from the favorite number (if already stored) will still be announced.
To activate whisper mode repeat the same command. You will hear "whisper on" activation message.

Please Note:
1. If the calling number is hidden, whisper mode will not function.
2. To accept (or reject) the call, use the Multi-function button at anytime during the calling number announcement.
3. If the calling number is already stored as a favorite number it will be announced as such.
4. Activation of automatic call pick up will deactivate whisper mode, which can not be activated again until automatic call pick up has been deactivated.
5. Certain mobile phones do not implement the caller ID feature in the standard format; therefore the whisper mode feature cannot function with these phones.

Changing the ring tone
To change the default ring tone in the headset enter the ring tone menu by pressing either Vol+ or Vol - buttons for 5 seconds. Next, use the Vol+ and Vol - to select the new ring tone and press the Multi-function button **[2]** once to select it and go back to stand-by mode.

Battery Life
To conserve battery life, your headset features an auto-sleep function. This function switches the headset off after 12 hours of inaction. Once your headset has entered auto-sleep, it can be switched on again normally. To check your battery level, press the Multi-function button **[2]** 4 times, and a series of beeps will indicate the talk time in hours (4 beeps indicates 4 or more hours of talk time).
When the battery is low the headset will produce an audible warning tone sequence every 30 seconds, please charge it immediately as you have only few minutes of talk time left.

TROUBLESHOOTING

Problems	Suggestions
The Headset will not turn on	- The Headset battery may need charging. - Try recharging the Headset.
Pairing is unsuccessful	- Try moving the phone and Headset closer together during pairing. - Make sure that the mobile phone is in the correct Bluetooth mode. - Some electrical devices such as microwave ovens create a noisy electrical environment making it difficult for the Headset to communicate with the phone. Try moving away from such devices and try again.
Pairing has succeeded but calls are not heard	- Make sure that your phone is switched on and ready to connect to the Headset.
The Headset stops responding to button press	- Ensure that your Headset battery is charged. - Try resetting your headset by charging it for a few seconds and then switching it on again.
Audible calling number identification does not work	- If the calling number is hidden, whisper mode will not function. - Activation of automatic call pick up will deactivates whisper mode. - Certain mobile phones do not implement the caller ID feature in the standard format; therefore the whisper mode feature cannot function with these phones.

6. ADDITIONAL INFORMATION

Customer Service
Visit us online at:
www.southwing.com/att-SH241
Call toll free in USA/Canada
1-877-715-Wind or 1-877-717-9464 or email us at:
customer.servicеusa@southwing.com

Battery Care
Your headset battery will have a long life provided you follow these guidelines:
- Do not charge your headset outdoors.
- Do not charge your headset if the ambient temperature is above 104 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius) or below 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius).
- Do not leave your headset connected to the charger for extended periods of time, as excessive charging will reduce battery life.

Safe usage guidelines
– Only use the product according to the directions within this User Guide. Usage of this product contrary to these directions could cause injury. In addition, any usage of this product contrary to this User Guide will void any warranty.
- Do not use the product in an environment where it may come in contact with liquid, be exposed to high humidity or extreme temperatures. Do not place the product in a fire as it may explode causing injury or death.
- Do not use the product in areas where usage of radio transmitters is prohibited (e.g. aircraft and hospitals) or close to sensitive devices that may be affected by a radio transmitter (e.g. pacemakers).
- Do not attempt to service this product yourself. If the product requires servicing, this must be performed by an approved service person.
- If the product becomes dirty, it should be cleaned with a soft cloth. Do not use any cleaning agents as these may damage the plastics, electronics or battery.
- Usage of this product while driving, may reduce your ability to react to road conditions.
- Be aware that using a wireless headset while driving is illegal in certain countries. Therefore, you should check the local laws before using the product while driving.
- As this product contains parts which may cause injury if consumed, keep it out of reach of children.
- Use only the power supply provided by SouthWing or by AT&T in AT&T packaging labeled as compatible with the SH241 headset.

Caution: Prolonged use of the headset at high volume may cause hearing problems.

Limited Warranty & Warranty Exclusions

Please Note: For all warranty related issues, please return the product to the store where it was purchased.

One year Limited warranty:
what is covered: AT&T warrants to the original purchaser of this wireless accessory that should this product or any part be proved defective in materials or workmanship, from the date of proof of purchase for a period of one (1) year, then it will be subject to the terms of this one year limited warranty. Such defects will be repaired, replaced or credit issued at AT&T's option, without charge for parts or labor directly related to the defect.
Limitations and Exclusions:
This warranty does not apply to any cost incurred for removal or reinstallation, or to any product or part thereof which has suffered through normal wear and tear, alteration, improper installation, physical abuse, misuse, neglect or accident. Nor does it cover defects caused by shipment to an AT&T service center, or repair or service of the product by anyone other than an AT&T service center. Damage resulting from an act of God, including but not limited to fire, flood, earthquake and other natural disasters will be excluded.
This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in factor by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular use. AT&T does not authorize any other person to assume any liability beyond the warranty herein described. In no event, whether based in contract or tort shall AT&T and/or SouthWing be liable for incidental, consequential, indirect, special, or punitive damages of any kind resulting from the use of this product, including interrupted or incomplete phone calls, or arising out of any breach of this warranty. In no event shall AT&T be liable for damage in excess of the purchase price.

7. FCC STATEMENT AND NOTICE (Federal Communications Commission, USA)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding your product or this FCC declaration, contact:

SouthWing
2655 LeJeune Rd.
Suite 810
Coral Gables, FL. 33134
FAX: + 1 305 442 1676
fcc_certifications@southwing.com

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the product.

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product emits radio frequency energy, but the radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antenna during normal operation is minimized.

AT&T 91241

Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

© 2007 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, AT&T logo and all other marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies.

AUTO-PAIRING
(pairing for the first time)

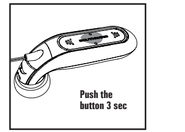

- Activate Bluetooth on your mobile
- Make sure the headset is charged
- Turn the headset on
- Headset is already in pairing mode

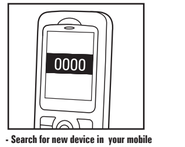

- Search for new device in your mobile
- Select your headset from the list
- Enter the PIN number : 0000

Note:
Please read the "Safe Usage Guidelines" and "Limited Warranty" before using the headset.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a SH241 Bluetooth® headset from AT&T, powered by SouthWing. This user guide provides all the information you will need to use and care for your product. All relevant information regarding your SouthWing product can be found in the support section of our website:
www.southwing.com/att-SH241

Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. and licensed to SouthWing.

1. CHARGING THE HEADSET

You will need to charge the battery of your headset. To do so, follow these steps:
1. Plug the power supply into a power outlet.
2. Plug the connector of the power supply into the Charging Socket **[1]**. The Indicator light **[2]** will turn red to indicate the headset battery is charging.
3. Once the Indicator light **[2]** turns off, the headset is fully charged and can be removed from the power supply.

Please Note:
- The headset will not function while charging.
- If the Indicator light **[2]** remains off while charging, the battery is already fully charged and does not require further charging.
- To maximize battery life, do not charge the headset for extended periods of time.
- Full battery capacity will be achieved after two or three full charge/discharge cycles.
- When your battery is empty, it takes up to three hours to completely charge your headset.

2. PAIRING THE HEADSET

Auto-pairing
For added convenience, your headset has an auto-pairing function so that when you turn the headset on for the first time, it is already in pairing mode. The Indicator light **[2]** will flash red and blue alternatively and a series of high tones and a voice prompt saying the PIN Code '0000 ' (zero-zero-zero-zero) can be heard.
Follow these steps to pair the headset with your mobile phone:
1. Put the mobile phone into pairing mode (reference your phone user manual). Ensure that the mobile phone is no more than 3 feet (1meter) away from the headset.
2. Select the headset name "SouthWing SH241" from the list.

COMMANDS SUMMARY TABLE

HOW TO?	ACTION	HEADSET RESPONSE
Pairing Mode	In OFF state press and hold Multi-function Button for 5 sec and see the pairing instructions of your phone	The Indicator light flashes red and blue alternatively and a series of high tones can be heard. The unit prompts you to use PIN Code '0000' (zero-zero-zero-zero) for pairing
Power On	In the OFF state press and hold the Multi-function Button for 3 sec	The headset turns on and light flashes blue 6 times
Power Off	In ON state press and hold Multi-function Button for 3 sec	Light flashes blue six times and the headset turns off
Accept call	During incoming call press Multi-function Button once	The headset picks the call up
Reject Call[1]	During incoming call press and hold Multi-function button for 1 sec	The headset rejects call
Voice Dialing[2]	In ON state press the Multi-function button once	The headset makes a series of short beeps while the mobile initiates the voice dialing command
End Call	During a call press the Multi-function button once	The headset hangs up the current call
Push1ST favorite number save	Press and hold both Multi-function button and Vol+ buttons for 1 second	Stores an incoming call number in favorites
Push1ST favorite number call	Press and hold the Push4TH Multi-function button for 1 sec	The call to the number stored as favorite is set-up
Last Number Redial[1]	Press Multi-function button twice	Last called number is re-dialed
Activate /deactivate automatic call pick up	In ON state press Vol - buttons for 3 seconds	"auto answer on" voice tag can be heard; if whisper mode is on, then "whisper off" can be heard at the same time since whisper mode is deactivated automatically; "auto answer off" when deactivated
Deactivate / activate audible caller identification (whisper mode)	In ON state press simultaneously Vol+ and Vol - buttons for 5 seconds	"whisper off" voice tag can be heard. "whisper on" when activated
Check battery level	In ON state press Multi-function button 4 times	A series of beeps indicates remaining talk time in hours
Volume up	During a call, press Vol + button	Every press you hear a beep with higher volume and higher tone
Volume down	During a call, press Vol - button repeatedly	Every press you hear a beep with lower volume and lower tone
Disconnect from the phone[1]	To disconnect the headset from the phone press the Multi-function button 3 times	The headset is now in disconnected mode
Connect to the phone[1]	To connect the headset to the phone press the Multi-function button once	The headset connects to the last connected phone
Enter Ring tone selection	Press Vol+ or Vol - for 5 seconds	The 1st available ring tone can be heard
Check different ring tones	Press Vol+ or Vol - once	Different ring tones are heard
Select ring tone	Press Multi-function button once	Current ring tone is selected

1 Only with mobile phones supporting Hands-free mode
2 Only with mobile phones supporting voice dialing.

GUÍA DE USUARIO

SH241

Auricular inalámbrico con Bluetooth

at&t
Ponemos tu mundo a tu alcance.

Primeros pasos...

Carga el auricular SH241
Consulta la sección
CÓMO CARGAR EL AURICULAR

Conecta el SH241 a tu teléfono Bluetooth,
Consulta la sección
CÓMO CONECTAR EL AURICULAR. PIN = 0000*

Úsalo para tener las manos libres
Consulta la sección **CÓMO USAR EL AURICULAR**

Distribuido por SouthWing

FIG.1: Descripción general del auricular

1. Puerto para cargarlo
2. Botón con varias funciones: encendido, apagado, luz indicadora
3. Vol+
4. Vol -
5. Altavoz
6. Micrófono
7. Clip
8. Gancho
9. Cable del auricular
10. Audífono
11. Cubierta intercambiable

FIG.2: Cómo cambiar los audífonos

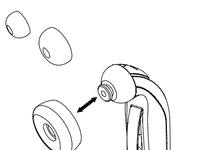

FIG.3: Cómo cargar el auricular

FIG.4: Cómo usar el auricular con el gancho

FIG.5: Cómo usar el auricular sin el gancho

FIG.6: Cómo usar el clip del auricular en la ropa

FIG.7: Cómo usar el auricular con el teléfono

FIG.8: Cómo colocar el gancho

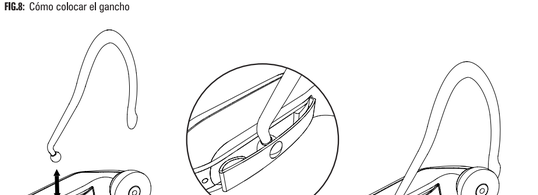

FIG.9: Cómo intercambiar las cubiertas

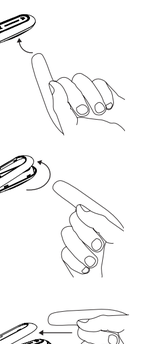

Conexión usual

Será necesario seguir los pasos a continuación para conectar el auricular a otro teléfono móvil.

1. Cerciorarse de que el teléfono esté apagado.

2. Poner el teléfono en modo de conexión oprimiendo el botón con varias funciones **[2]** durante 5 segundos hasta que la luz indicadora **[2]** parpadee entre rojo y azul en forma intermitente y se escuche una serie de señales sonoras. Utilizar el PIN "0000" (cero-cero-cero-cero) para la conexión.

3. Completar el proceso de conexión usual siguiendo los pasos del 1 al 3 en la sección de conexión automática.

3. CÓMO USAR Y LLEVAR EL AURICULAR

Selección de un audífono

El auricular viene con dos cómodos audífonos de diferentes tamaños. Escoger el que calce mejor después de probarlos.

Para reemplazar un audífono:

1. Con la mano, tirar con cuidado hacia afuera un lado del audífono. (ver figura 2)

2. Escoger un nuevo audífono y ajustarlo con cuidado para que calce perfectamente en la punta del altavoz.

Cómo usar el auricular con el gancho

El gancho ayuda a sostener el auricular con mayor firmeza y comodidad. Para colocar el gancho, poner con cuidado la punta redonda del gancho entre el cuerpo y el clip del auricular asegurándose de que quede sujeto con firmeza. (Ver figura 2) Para usarlo seguir estos pasos:

1. Rotar el gancho **[8]** levemente hacia adelante.

2. Colocar el altavoz **[5]** con cuidado en el interior de la oreja.

3. Rotar el gancho **[8]** hacia atrás y ajustarlo detrás de la oreja.

4. Para usar el auricular en la otra oreja, simplemente colocar el gancho **[8]** del otro lado del auricular.

Cómo usar el auricular sin el gancho

Recomendamos primero seleccionar el tipo y tamaño de audífono que mejor se ajuste a la oreja (ver la sección sobre cómo escoger un audífono). Para usar el auricular sin el gancho:

1. Quitar el gancho con cuidado y guardarlo en un lugar seguro.

2. Colocar el altavoz **[5]** con cuidado en el interior de la oreja.

3. Hacer girar el auricular hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar la posición más cómoda.

Cómo llevar el auricular

Cuando no esté en uso, se puede llevar de las siguientes formas:

1. Sujetarlo a la ropa con el clip diseñado en la parte inferior del auricular.

2. Sujetarlo al teléfono con el cable que se incluye. Conectar un extremo del cable al puerto de carga del auricular.

4. USO EN GENERAL

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular, oprimir el botón con varias funciones **[2]** durante 3 segundos hasta que se escuche una serie de señales sonoras y parpadee 6 veces la luz indicadora **[2]** en azul.

Para apagarlo, oprimir el botón con varias funciones **[2]** durante 3 segundos aproximadamente hasta que se escuche una serie de señales sonoras que indiquen que se apagará la unidad.

Atender o rechazar* una llamada

Cuando suena el teléfono (el tono de timbre se puede escuchar en el auricular), oprimir brevemente el botón con varias funciones **[2]** una vez para atender la llamada. Para rechazarla, oprimir el botón con varias funciones **[2]** durante 1 segundo.

*** Las funciones marcadas con un asterisco funcionarán únicamente con teléfonos Bluetooth compatibles con el perfil de manos libres. Actualmente la mayoría de los teléfonos Bluetooth son compatibles con este perfil.**

Cómo cambiar el volumen

Para aumentar el volumen durante una llamada, oprimir el botón Vol+ **[3]**. Para bajar el volumen, oprimir el botón Vol - **[4]**. El auricular recordará las configuraciones previas cada vez que se le encienda.

Respuesta automática (contestador de llamadas)

Se puede configurar el auricular para que automáticamente responda todas las llamadas entrantes luego de 3 segundos. Para hacerlo, mientras está ENCENDIDO, oprimir Vol - durante 3 segundos hasta que se escuche una señal sonora, luego de la cual se confirmará la instrucción con el mensaje "auto answer on" (respuesta automática activada). Para desactivarla, repetir el paso anterior y se escuchará la confirmación "auto answer off" (respuesta automática desactivada).

La activación del contestador de llamadas automático desactivará la modalidad de murmullo, la cual no podrá volver a activarse hasta que se haya desactivado el contestador de llamadas.

Iniciar una llamada desde el teléfono móvil

Marcar el número en el teléfono como de costumbre. Si el auricular está encendido y el teléfono está correctamente conectado, el teléfono transferirá la llamada al auricular.

Iniciar una llamada mediante marcación por voz

Para la marcación por voz, oprimir brevemente el botón con varias funciones [2] y esperar el tono de respuesta del teléfono. Luego, decir el nombre de la persona a quien se quiere llamar.

Importante: el teléfono debe ser compatible con la marcación por voz y primero se deben grabar instrucciones de voz relacionadas con los números de teléfono (verificar el manual del teléfono para obtener más información)

Volver a marcar el último número

Oprimir rápidamente dos veces el botón con varias funciones **[2]**, el último número al que se llamó se marcará automáticamente.

Finalizar una llamada

Oprimir rápidamente el botón con varias funciones **[2]** y se cortará la llamada.

Transferir una llamada del auricular al teléfono móvil

Durante una llamada, es posible que se quiera transferir la llamada al teléfono móvil. Para hacerlo, oprimir dos veces el botón con varias funciones **[2]**. Para volver a transferir la llamada al auricular, repetir el mismo paso.

Cómo guardar números favoritos con Push4™

Es posible guardar un número favorito en el auricular y hacerle marcación rápida con el botón con varias funciones Push4™ **[2]**. Este número puede guardarse automáticamente a partir de la última llamada recibida (no es compatible con números ocultos o sin identificación). Para hacerlo, oprimir el botón con varias funciones **[2]** y Vol + durante 1 segundo hasta que se escuche una serie de tonos.

Para llamar el número favorito que está guardado, oprimir el botón con varias funciones Push4™ **[2]** durante 1 segundo.

Cómo desactivar el aviso de identificación del número que llama (modalidad de murmullo)

Cuando está activada la modalidad de murmullo, el auricular informa los dígitos del número que llama en forma verbal. Para desactivarlo, mientras está ENCENDIDO:

1. Oprimir simultáneamente los botones Vol+ y Vol - durante 5 segundos. Girar el auricular levemente hacia arriba y sostenerlo con el pulgar para facilitar este paso.

2. Se escuchará el mensaje de desactivación "whisper off" (murmullo desactivado). Se anunciarán todas las llamadas entrantes del número favorito (si ya está guardado). Para activar la modalidad de murmullo repetir el mismo paso. Se escuchará el mensaje de activación "whisper on" (murmullo activado).

Importante:
1. Si el número que llama está oculto, no funcionará la modalidad de murmullo.
2. Para atender (o rechazar) la llamada, usar el botón con varias funciones durante el aviso de llamada entrante.
3. Si el número que llama ya está guardado como favorito se anunciará como tal.
4. La activación del contestador de llamadas automático desactivará la modalidad de murmullo, la cual no podrá volver a activarse hasta que se haya desactivado el contestador de llamadas.
5. Ciertos teléfonos móviles no pueden implementar la función de identificador de llamadas en el formato estándar; por lo tanto, es posible que la función de la modalidad de murmullo no funcione con estos teléfonos.

Cómo cambiar el tono de timbre

Para cambiar el tono de timbre en el auricular, ingresar al menú de tonos de timbre del auricular oprimiendo ya sea el botón Vol+ o Vol - durante 5 segundos. Luego, usar Vol + y Vol - para escoger el tono de timbre y oprimir el botón con varias funciones **[2]** una vez para seleccionarlo. Después, volver a la modalidad de duración sin llamadas.

Vida útil de la batería

Para conservar la vida útil de la batería, el auricular cuenta con una función de apagado automático. Esta función apaga el auricular luego de 12 horas de inactividad. Una vez que el auricular queda en esta modalidad, se puede volver a encender como de costumbre. Para verificar la carga de la batería, oprimir 4 veces el botón con varias funciones **[2]** y una serie de señales sonoras indicará las horas de tiempo de llamadas (4 señales sonoras indican 4 o más horas de tiempo de llamadas).

Cuando la batería está baja, el auricular emitirá una serie de tonos de advertencia en una secuencia de 30 segundos. Se deberá poner a cargar de inmediato ya que sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de llamadas.

5. DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Sugerencias
El auricular no enciende	- Es posible que se deba cargar la batería del auricular. - Recargar el auricular.
No es posible realizar la conexión	- Acercar el teléfono y el auricular durante la conexión. - Cerciorarse de que el teléfono móvil esté en la modalidad Bluetooth correcta. - Algunos aparatos eléctricos, como los hornos de microondas, generan un ambiente electrico ruidoso que dificulta la comunicación entre el auricular y el teléfono. Alejarse de tales aparatos e intentar nuevamente.
Se realiza la conexión pero no se escuchan las llamadas	- Corroborar que el teléfono esté encendido y preparado para conectarse al auricular
El auricular no responde al oprimir los botones	- Asegurarse que la batería del auricular esté cargada. - Reactivar el auricular cargándolo por unos segundos y encendiéndolo nuevamente.
No funciona la identificación verbal de la persona que llama	- Si el número de la persona que llama está oculto, no funcionará la modalidad de murmullo. - La activación del contestador de llamadas automático desactivará la modalidad de murmullo. - Algunos teléfonos móviles no cuentan con la función de identificador de llamadas en el formato estándar, por lo que la modalidad de murmullo no funciona con estos teléfonos.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Servicio al cliente

Visitar la página **www.southwing.com/att-SH241**, llamar sin cargo desde los EE. UU. o Canadá al 1-877-71S-WING o al 1-877-717-9464, o enviar un correo a : **customer.servicesua@southwing.com**

Mantenimiento de la batería

La batería del auricular tendrá larga duración siempre y cuando se sigan estas pautas:

- No cargar el auricular al aire libre.
- No cargar el auricular si la temperatura ambiente es superior a los 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) o inferior a los 32 grados Fahrenheit (0 grados Celsius).
- No dejar el auricular conectado al cargador por largos períodos, ya que la carga excesiva reducirá la vida útil de la batería.

Pautas de uso seguro

- Utilizar el producto sólo de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la Guía del usuario. Si el uso del producto se opone a estas instrucciones, existe la posibilidad de que ocurran lesiones. Asimismo, si el uso del producto se opone a la Guía del usuario, se anulará cualquier garantía.
- No usar el producto en un ambiente donde pueda entrar en contacto con líquidos, quedar expuesto a humedad excesiva o temperaturas extremas.
- No arrojar el producto al fuego, ya que puede explotar provocando lesiones o la muerte.
- No utilizar el producto en áreas donde esté prohibido el uso de radiotransmisores (por ejemplo, aviones y hospitales) o cerca de aparatos delicados que podrían verse afectados por un radiotransmisor (por ejemplo, marcapasos).
- Si el producto necesita mantenimiento, sólo un profesional calificado, más no el usuario, debe realizarlo.
- Si el producto se ensucia, se debe limpiar con un paño suave. No emplear agentes de limpieza ya que pueden dañar los componentes plásticos, electrónicos o la batería.
- Es posible que la utilización del producto mientras el usuario esté conduciendo reduzca la capacidad de reaccionar a las condiciones de la carretera.
- Es importante tener en cuenta que el empleo de un teléfono móvil al conducir es ilegal en algunos países. Por lo tanto, se recomienda consultar las leyes locales antes de usar el producto al volante.
- Dado que este producto contiene piezas que pueden causar lesiones en caso de ingerirse, mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar únicamente la fuente de alimentación suministrada por SouthWing o por AT&T en el embalaje de la empresa que sea compatible con el auricular SH241.

Advertencia: es posible que el uso prolongado del auricular con el volumen alto provoque problemas de audición.

Garantía limitada y exclusiones de la garantía

Importante: para todas las cuestiones relacionadas con la garantía, devolver el producto en la tienda donde se adquirió.

Cobertura de la garantía limitada por un año: AT&T garantiza al comprador original de este accesorio móvil que en caso de que el producto o cualquiera de sus piezas tenga defectos en el material o la fabricación, a partir de la fecha de la constancia de compra por un período de un (1) año, quedará sujeto a los términos de esta garantía limitada por un año. AT&T podrá optar por reparar los defectos, reemplazar el producto o emitir un crédito, sin cobrar cargo alguno por las piezas o reparaciones directamente relacionadas con el defecto.

Limitaciones y exclusiones: esta garantía no se aplica a ningún costo incurrido por la eliminación o reinstalación, ni a ningún producto o pieza del mismo que haya sufrido desgaste normal, alteraciones, instalación inadecuada, abuso físico, uso incorrecto, negligencia o accidente. La garantía tampoco cubre los defectos causados por el envío a un centro de reparación de AT&T o por el mantenimiento o reparación del producto por una persona ajena al centro de reparación de AT&T. Quedan excluidos los daños generados por casos de fuerza mayor, incluidos, entre otros, incendio, inundación, terremoto y otros desastres naturales. La presente garantía limitada se extiende en lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita, de hecho o de derecho, por legislación o de otro modo, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un uso determinado. AT&T no autoriza a ninguna otra persona a asumir otra responsabilidad además de la garantía descrita en el presente. Bajo ninguna circunstancia, ya sea que surja por contrato o por perjuicio, ni AT&T ni SouthWing serán responsables por daños incidentales, indirectos, especiales o punitivos de ningún tipo que se originen del uso del producto, incluidas las llamadas telefónicas interrumpidas o incompletas, o que se originen de un incumplimiento de esta garantía. En ningún caso AT&T será responsable por daños y perjuicios que superen el precio de compra.

7. DECLARACIÓN Y AVISO DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, EE. UU.)

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) El aparato no podrá causar interferencias perjudiciales. (2) El aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

En caso de tener preguntas sobre el producto o la declaración de la (FCC), comunicarse con:

SouthWing
2655 LeJeune Rd.
Suite 810
Coral Gables, FL. 33134
FAX: + 1 305 442 1676
fcc_certifications@southwing.com

Para identificar este producto, consultar el número de pieza, serie o modelo que aparece en el producto.

La Comisión Federal de Comunicaciones exige informar al usuario que es posible que cualquier cambio o modificación efectuada al aparato que no esté aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento anule la autorización del usuario de utilizar el equipo.

Este equipo se sometió a las pruebas correspondientes y se comprobó que cumple con los límites establecidos para un aparato digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y en caso de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza la no ocurrencia de interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa efectivamente interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se recomienda intentar corregir las interferencias al seguir uno o más de estos pasos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe que esté en un circuito eléctrico que no está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico especializado en radio o televisión.

Declaración sobre la exposición a las frecuencias de radio de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones específicas de funcionamiento para cumplir con las normas de exposición a las frecuencias de radio. Este transmisor no debe colocarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Este producto emite energía de radiofrecuencia, pero la energía emitida por el aparato es muy inferior a los límites de exposición a las frecuencias de radio de la FCC. No obstante, el aparato debe usarse de modo tal que se minimice la posibilidad de contacto humano con la antena durante el funcionamiento normal.

Para ahorrar batería se puede desconectar el auricular y el teléfono al oprimir tres veces el botón con varias funciones **[2]**. Para volver a conectarlos, oprimir una vez el mismo botón **[2]**.

TABLA DE RESUMEN DE FUNCIONES

FUNCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPUESTA DEL AURICULAR
Modalidad de conexión	Con el aparato APAGADO, oprimir el botón con varias funciones durante 5 segundos. Consultar las instrucciones de conexión del teléfono.	La luz indicadora parpadeará en forma intermitente entre rojo y azul, y se oirá una serie de tonos altos. La unidad indica al usuario utilizar el PIN "0000" (cero-cero-cero-cero) para realizar la conexión.
Encendido	Con el aparato APAGADO, oprimir el botón con varias funciones durante 3 segundos.	El auricular se enciende y la luz azul parpadea 6 veces.
Apagado	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir el botón con varias funciones durante 3 segundos.	La luz azul parpadea 6 veces y se apaga el auricular.
Atender una llamada	Durante una llamada entrante, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular recibe la llamada.
Rechazar una llamada*	Durante una llamada entrante, oprimir durante 1 segundo el botón con varias funciones.	El auricular rechaza la llamada.
Marcación por voz*	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular emite una serie de señales sonoras breves mientras el teléfono móvil inicia el comando de marcación por voz.
Finalizar una llamada	Durante una llamada, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular corta la llamada actual.
Guardar números favoritos con Push4™	Oprimir simultáneamente durante 1 segundo el botón con varias funciones y Vol +.	Guarda el número de una llamada entrante en los favoritos.
Llamar a números favoritos con Push4™	Oprimir durante 1 segundo el botón con varias funciones Push4™.	Llama al número almacenado como favorito.
Remarcación del último número*	Oprimir dos veces el botón con varias funciones.	Se vuelve a marcar el último número.
Activar y desactivar el contestador de llamadas automático	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir durante 3 segundos el botón	Se escuchará la instrucción de voz de activación de respuesta automática "auto answer on". Si está activada la modalidad de murmullo, se escuchará el mismo tiempo el mensaje de desactivación "whisper off", dado que se desactiva automáticamente. Se escuchará el mensaje de desactivación "auto answer off" al desactivarlo.
Activar y desactivar la identificación verbal de la persona que llama (modalidad de murmullo)	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir durante 5 segundos los botones Vol + y Vol - simultáneamente.	Se escuchará la instrucción de voz de activación o desactivación "whisper on" o "whisper off". Se escuchará el mensaje de activación "whisper on" al activarlo.
Verificar la carga de la batería	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir 4 veces.	Una serie de señales sonoras indica el tiempo de llamadas restante en horas.
Subir el volumen	Durante una llamada, oprimir repetidamente el botón Vol +.	Cada vez que se oprime, se escucha una señal sonora con volumen y tono más altos.
Bajar el volumen	Durante una llamada, oprimir repetidamente el botón Vol-.	Cada vez que se oprime, se escucha una señal sonora con volumen y tono más bajos.
Desconectar del teléfono*	Para desconectar el auricular del teléfono, oprimir 3 veces el botón	El auricular queda en modalidad de desconexión.
Conectar al teléfono*	Para conectar el auricular del teléfono, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular se conecta al último teléfono al que estuvo conectado.
Ingresar selección de tono de timbre	Oprimir el botón Vol+ o Vol- durante 5 segundos.	Se escuchará el primer tono de timbre disponible.
Consultar otros tonos de timbre	Oprimir el botón Vol+ o Vol- una vez.	Se escuchan otros tonos de timbre.
Seleccionar tono de timbre	Oprimir una vez el botón con varias funciones.	Se selecciona el tono de timbre actual.

Importante: antes de usar el auricular, leer las pautas de uso seguro y la garantía limitada.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el auricular SH241 con Bluetooth® de AT&T que funciona con tecnología SouthWing. Esta guía del usuario proporciona toda la información necesaria para usar y cuidar el producto. Toda la información sobre el producto SouthWing se encuentra en la sección de ayuda de nuestro sitio web **www.southwing.com/att-SH241**.

Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. y su uso por parte de SouthWing está autorizado.

1. CÓMO CARGAR EL AURICULAR

Será necesario cargar la batería del auricular siguiendo estos pasos:

1. Conectar el enchufe a un tomacorriente.

2. Conectar el otro extremo del cable al puerto de carga **[1]**. La luz indicadora **[2]** se tornará roja parpadeará que la batería del auricular está en proceso de carga.

3. Una vez que se apague la luz indicadora **[2]**, el auricular estará completamente cargado y podrá desenchufarse.

CONEXIÓN AUTOMÁTICA
(primera conexión)

- **Activar Bluetooth en el teléfono**
- **Cerciorarse de que el auricular esté cargado**
- **Encenderlo**
- **El auricular ya estará en la modalidad de conexión**

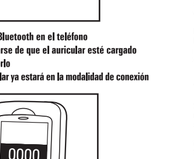

- **Buscar el nuevo aparato en el teléfono**
- **Seleccionar el auricular de la lista**
- **Ingresar el PIN: 0000**

2. CÓMO CONECTAR EL AURICULAR

Conexión automática

Para mayor comodidad, el auricular cuenta con una función de conexión automática de modo que al encenderlo la primera vez ya esté en modo de conexión. La luz indicadora **[2]** parpadeará entre rojo y azul en forma intermitente y se escuchará una serie de tonos junto con una instrucción verbal que indicará el PIN "0000" (cero-cero-cero-cero). Para conectar el auricular al teléfono móvil, seguir los pasos a continuación:

1. Poner el teléfono móvil en la modalidad de conexión (consultar el manual del usuario del teléfono). Asegurarse de que el teléfono móvil no esté a más de 3 pies (1 metro) de distancia del auricular.

2. Seleccionar el nombre del auricular "SouthWing SH241" de la lista.

3. Ingresar el PIN: 0000

El auricular y el teléfono móvil ya están listos para una comunicación sin usar las manos mediante la conexión Bluetooth.

Importante:
- **El auricular no funcionará mientras se está cargando.**
- **Si la luz indicadora [2] se mantiene apagada mientras está cargándose, quiere decir que la batería ya está cargada por lo que no necesita más carga.**
- **Para cargar al máximo la vida útil de la batería, no cargar el auricular durante períodos extensos.**
- **La capacidad total de la batería se alcanzará luego de dos o tres ciclos de carga y descarga completos.**
- **Cuando la batería esté descargada, tomará hasta tres horas cargarla completamente.**

2. CÓMO CONECTAR EL AURICULAR

Conexión automática

Para mayor comodidad, el auricular cuenta con una función de conexión automática de modo que al encenderlo la primera vez ya esté en modo de conexión. La luz indicadora **[2]** parpadeará entre rojo y azul en forma intermitente y se escuchará una serie de tonos junto con una instrucción verbal que indicará el PIN "0000" (cero-cero-cero-cero). Para conectar el auricular al teléfono móvil, seguir los pasos a continuación:

1. Poner el teléfono móvil en la modalidad de conexión (consultar el manual del usuario del teléfono). Asegurarse de que el teléfono móvil no esté a más de 3 pies (1 metro) de distancia del auricular.

2. Seleccionar el nombre del auricular "SouthWing SH241" de la lista.

3. Ingresar el PIN: 0000

El auricular y el teléfono móvil ya están listos para una comunicación sin usar las manos mediante la conexión Bluetooth.

TABLA DE RESUMEN DE FUNCIONES

FUNCIÓN	PROCEDIMIENTO	RESPUESTA DEL AURICULAR
Modalidad de conexión	Con el aparato APAGADO, oprimir el botón con varias funciones durante 5 segundos. Consultar las instrucciones de conexión del teléfono.	La luz indicadora parpadeará en forma intermitente entre rojo y azul, y se oirá una serie de tonos altos. La unidad indica al usuario utilizar el PIN "0000" (cero-cero-cero-cero) para realizar la conexión.
Encendido	Con el aparato APAGADO, oprimir el botón con varias funciones durante 3 segundos.	El auricular se enciende y la luz azul parpadea 6 veces.
Apagado	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir el botón con varias funciones durante 3 segundos.	La luz azul parpadea 6 veces y se apaga el auricular.
Atender una llamada	Durante una llamada entrante, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular recibe la llamada.
Rechazar una llamada*	Durante una llamada entrante, oprimir durante 1 segundo el botón con varias funciones.	El auricular rechaza la llamada.
Marcación por voz*	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular emite una serie de señales sonoras breves mientras el teléfono móvil inicia el comando de marcación por voz.
Finalizar una llamada	Durante una llamada, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular corta la llamada actual.
Guardar números favoritos con Push4™	Oprimir simultáneamente durante 1 segundo el botón con varias funciones y Vol +.	Guarda el número de una llamada entrante en los favoritos.
Llamar a números favoritos con Push4™	Oprimir durante 1 segundo el botón con varias funciones Push4™.	Llama al número almacenado como favorito.
Remarcación del último número*	Oprimir dos veces el botón con varias funciones.	Se vuelve a marcar el último número.
Activar y desactivar el contestador de llamadas automático	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir durante 3 segundos el botón	Se escuchará la instrucción de voz de activación de respuesta automática "auto answer on". Si está activada la modalidad de murmullo, se escuchará el mismo tiempo el mensaje de desactivación "whisper off", dado que se desactiva automáticamente. Se escuchará el mensaje de desactivación "auto answer off" al desactivarlo.
Activar y desactivar la identificación verbal de la persona que llama (modalidad de murmullo)	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir durante 5 segundos los botones Vol + y Vol - simultáneamente.	Se escuchará la instrucción de voz de activación o desactivación "whisper on" o "whisper off". Se escuchará el mensaje de activación "whisper on" al activarlo.
Verificar la carga de la batería	Con el aparato ENCENDIDO, oprimir 4 veces.	Una serie de señales sonoras indica el tiempo de llamadas restante en horas.
Subir el volumen	Durante una llamada, oprimir repetidamente el botón Vol +.	Cada vez que se oprime, se escucha una señal sonora con volumen y tono más altos.
Bajar el volumen	Durante una llamada, oprimir repetidamente el botón Vol-.	Cada vez que se oprime, se escucha una señal sonora con volumen y tono más bajos.
Desconectar del teléfono*	Para desconectar el auricular del teléfono, oprimir 3 veces el botón	El auricular queda en modalidad de desconexión.
Conectar al teléfono*	Para conectar el auricular del teléfono, oprimir una vez el botón con varias funciones.	El auricular se conecta al último teléfono al que estuvo conectado.
Ingresar selección de tono de timbre	Oprimir el botón Vol+ o Vol- durante 5 segundos.	Se escuchará el primer tono de timbre disponible.
Consultar otros tonos de timbre	Oprimir el botón Vol+ o Vol- una vez.	Se escuchan otros tonos de timbre.
Seleccionar tono de timbre	Oprimir una vez el botón con varias funciones.	Se selecciona el tono de timbre actual.

1 Sólo con teléfonos móviles compatibles con la modalidad de manos libres.
2 Sólo con teléfonos móviles compatibles con la marcación por voz.

© 2007 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas de contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T.